DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA:

Pred inštaláciou alebo obsluhou novej klimatizačnej jednotky si pozorne prečítajte túto príručku. Túto príručku si odložte pre budúce použitia.

OBSAH

Špecifikácie Diaľkového Ovládania 02

Ovládanie Diaľkového Ovládača 03

Tlačítka a Funkcie 05

Indikátory Vzdialenej Obrazovky 08


Ako Používať Základné Funkcie 09

Ako Používať Pokročilé Funkcie 12

Špecifikácie Diaľkového Ovládania

Model	RG10E7(B2S)/BGEF, RG10E9(B2S)/BGEF, RG10E20(B2S)/BGEF
Menové Napätie	3,0 V (Suché batérie R03/LR03 × 2)
Dosah príjmu signálu	8 m
Prostredie	-5°C~60°C (23°F~140°F)

Sprievodca Rýchlym Spustením

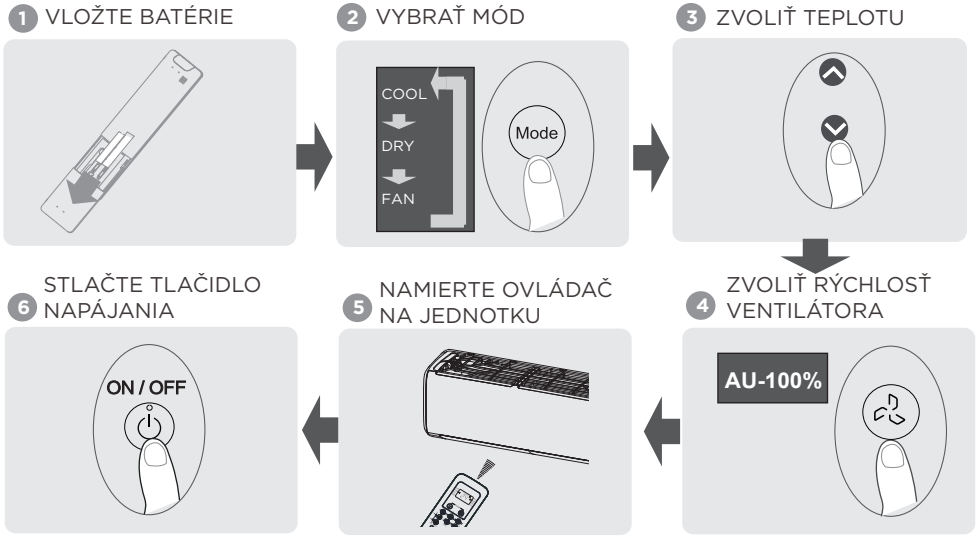

NIE STE SI ISTÝ ČO ROBÍ FUNKCIA?

Pozrite si časti Ako používať základné funkcie a Ako používať pokročilé funkcie v tejto príručke, kde nájdete podrobný popis používania vašej klimatizácie.

ŠPECIÁLNA POZNÁMKA


- Dizajn tlačidiel na vašej jednotke sa môže líšiť od ukázaného obrázku.
- Ak vnútorná jednotka nemá konkrétnu funkciu, stlačenie tlačidla tejto funkcie na diaľkovom ovládači nebude mať žiadny účinok.
- Ak existujú veľké rozdiely medzi „Príručkou diaľkového ovládača“ a „POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA“ v popise funkcie, prednosť má popis „POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA“.

Ovládanie Diaľkového Ovládača

Vkladanie a Výmena Batérií

Vaša chladiaca jednotka môže obsahovať dve batérie (niektoré jednotky). Pred používaním vložte do diaľkového ovládača batérie.

1. Zadnú časť krytu ovládača tlačte smerom dole, aby ste otvorili časť kde sa nachádza batéria.
2. Vložte batérie tak, aby sa (+) a (-) konce batérie zhodovali s danými koncami v časti pre batériu.
3. Zasuňte kryt batérie späť na miesto.

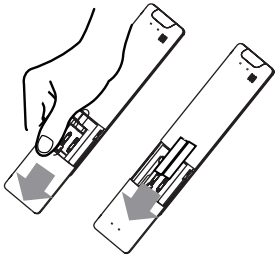

Diaľkové Ovládanie

- Priamy slnečný svit môže ovplyvniť prijímač infračerveného signálu.
- Medzi diaľkovým ovládaním a zariadením musí byť zachovaná voľná priamka prenosu signálu.
- Ak sa signály z diaľkového ovládania náhodne dostanú k inému zariadeniu a ovládajú ho, premiestnite toto zariadenie na iné miesto alebo kontaktujte zákaznícky servis.

Zneškodnenie Batérie

- Nevhadzujte batérie do netriedeného komunálneho odpadu. Pre riadne zneškodnenie batérie dodržujte miestne zákony.
- Batérie môžu mať na spodnej časti symbol chemického prvku pod ikonou zberu odpadu. Tento chemický symbol znamená, že batéria obsahuje ťažký kov, ktorého koncentrácia presahuje stanovenú hodnotu.
- Príkladom je Pb: Olovo (> 0,004 %). Zariadenia a použité batérie sa musia spracovávať v špecializovanom zariadení na opätovné použitie, recykláciu a zhodnocovanie. Správnou likvidáciou pomáhate predchádzať možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Výkon Batérií

Pre optimálny výkon produktu:

- Nemiešajte staré a nové batérie ani batérie rôznych značiek.
- Nenechávajte batérie v diaľkovom ovládači, ak zariadenie neplánujete používať dlhšie ako 2 mesiace.

Poznámky k Používaniu Diaľkového Ovládača

Zariadenie by mohlo byť v súlade s miestnymi národnými predpismi.

- V Kanade by mal spĺňať požiadavky CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- V USA je toto zariadenie v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

  (1) Tento prístroj nemusí spôsobiť škodlivé rušenie, a

  (2) Tento pristroj musí akceptovať rušenie prijate, zahrnuje rušenie ktoré môže spôsobiť nežiaducu funkciu.


Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje obmedzeniam pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v domácnosti. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu, a ak nie je

nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu nedôjde pri konkrétnej inštalácii. Ak toto zariadenie spôsobí škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, ktoré sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa, aby sa používateľ pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádio/TV technika.
- Zmeny alebo úpravy, ktoré neschválila strana zodpovedná za zhodu, môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať zariadenie.


Tlačítka a Funkcie

Oboznámte sa s používaním diaľkového ovládača predtým ako začnete používať chladiacu jednotku. Nasledujúci text popisuje ovládanie diaľkového ovládača. Pre inštrukcie k používaniu chladiacej jednotky pozrite časť **Ako Používať Základné Funkcie** tohto manuálu.

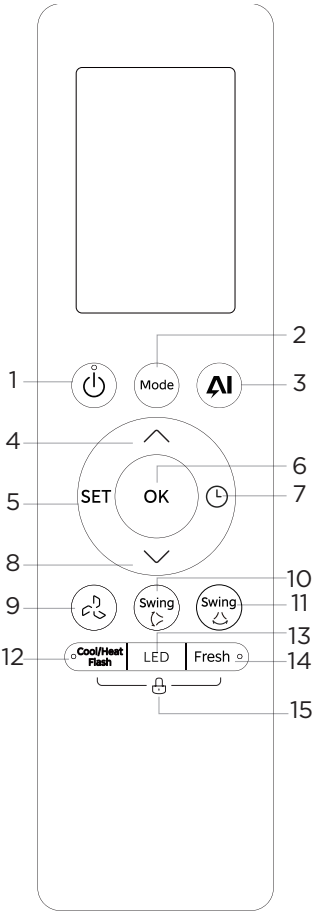


Model: RG10E7(B2S)/BGEF

	Popis
1	**ZAPNUTÉ / VYPNUTÉ:** Zapne a vypne jednotku.
2	**Mode:** Auto > Chladenie > Odvlhčovanie > Vykurovanie > Ventilátor
3	**ECOMASTER:** Spúšťa a zastavuje energeticky úspornú prevádzku.
4	**Zvyšovanie Teploty:** Zvyšuje teplotu o 1° C (1° F). Maximálna teplota je 30°C (86°F). POZNÁMKA: Súčasným stlačením tlačidiel ^ & v na 3 sekundy sa bude zobrazenie teploty striedať medzi °C a °F
5	**SET:** Nasleduj ma > Aktívne čistenie > Inteligentné riadenie vlhkosti > Režim AP* > Spánok > Odvianie prievanu [*]: Podľa modelu
6	**OK:** Používa sa na potvrdenie zvolených funkcií
7	**Časovač:** Nastavte časovač na zapnutie alebo vypnutie jednotky.
8	**Znižovanie Teploty:** Znižuje teplotu o hodnotu 1°C (1°F). Minimálna teplota je 16°C (60°F).
9	**Rýchlosť ventilátora:** AU > 20% > 40% > 60% > 80% > 100%. Stlačte tlačidlo TEPLOTA ^ alebo v na zvýšenie/zníženie rýchlosti ventilátora v 1% prírastkoch.
10	**Swing (nahor a nadol):** Spustí alebo zastaví pohyb horizontálnej žalúzie.
11	**Swing (doľava a doprava):** Spustí a zastaví vertikálny pohyb lamiel.
12	**Cool/Heat Flash:** Znížte (režim chladenia) alebo zvýšte (režim vykurovania) teplotu v krátkom čase.
13	**LED:** Zapína a vypína LED displej a bzučiak klimatizácie.
14	**Fresh:** Používa sa na aktiváciu funkcie Čerstvý vzduch/UV lampa.
15	**Zámok:** Stlačte súčasne tlačidlá Cool/Heat Flash a Fresh po dobu 5 sekúnd na uzamknutie klávesnice. Stlačte tieto dve tlačidlá znova po dobu 2 sekúnd pre odomknutie klávesnice.

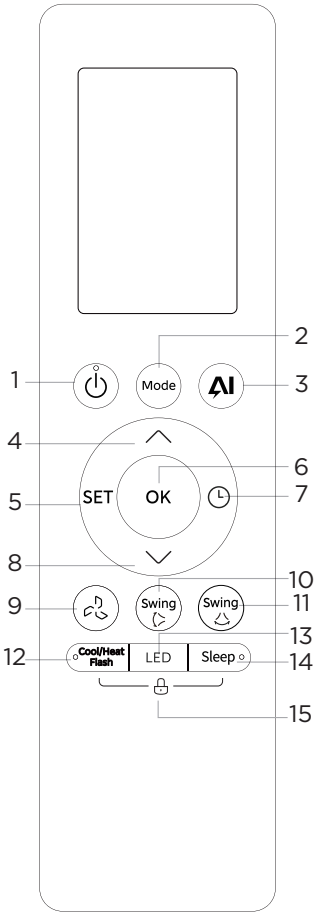

Model: RG10E9(B2S)/BGEF

	Popis
1	**ZAPNUTÉ / VYPNUTÉ:** Zapne a vypne jednotku.
2	**Mode:** Auto > Chladenie > Odvlhčovanie > Vykurovanie > Ventilátor
3	**ECOMASTER:** Spúšťa a zastavuje energeticky úspornú prevádzku.
4	**Zvyšovanie Teploty:** Zvyšuje teplotu o 1° C (1° F). Maximálna teplota je 30°C (86°F). POZNÁMKA: Súčasným stlačením tlačidiel ^ & v na 3 sekundy sa bude zobrazenie teploty striedať medzi °C a °F
5	**SET:** Nasleduj ma > Aktívne čistenie > Inteligentné riadenie vlhkosti > Režim AP* > Spánok > Odvianie prievanu [*]: Podľa modelu
6	**OK:** Používa sa na potvrdenie zvolených funkcií
7	**Časovač:** Nastavte časovač na zapnutie alebo vypnutie jednotky.
8	**Znižovanie Teploty:** Znižuje teplotu o hodnotu 1°C (1°F). Minimálna teplota je 16°C (60°F).
9	**Rýchlosť ventilátora:** AU > 20% > 40% > 60% > 80% > 100%. Stlačte tlačidlo TEPLOTA ^ alebo v na zvýšenie/zníženie rýchlosti ventilátora v 1% prírastkoch.
10	**Swing (nahor a nadol):** Spustí alebo zastaví pohyb horizontálnej žalúzie.
11	**Swing (doľava a doprava):** Spustí a zastaví vertikálny pohyb lamiel.
12	**Cool/Heat Flash:** Znížte (režim chladenia) alebo zvýšte (režim vykurovania) teplotu v krátkom čase.
13	**LED:** Zapína a vypína LED displej a bzučiak klimatizácie.
14	**Sleep:** Používa sa na úsporu energie počas spánku.
15	**Zámok:** Stlačte súčasne tlačidlá Cool/Heat Flash a Sleep po dobu 5 sekúnd na uzamknutie klávesnice. Stlačte tieto dve tlačidlá znova po dobu 2 sekúnd pre odomknutie klávesnice.

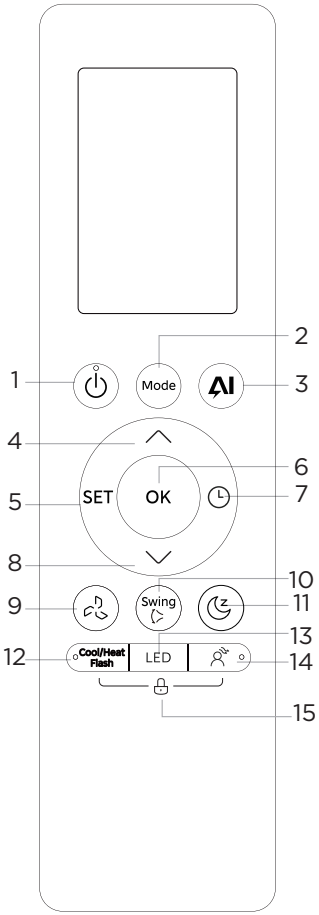


Model: RG10E20(B2S)/BGEF


	Popis
1	**ZAPNUTÉ / VYPNUTÉ:** Zapne a vypne jednotku.
2	**Mode:** Auto > Chladenie > Odvlhčovanie > Vykurovanie > Ventilátor
3	**ECOMASTER:** Spúšťa a zastavuje energeticky úspornú prevádzku.
4	**Zvyšovanie Teploty:** Zvyšuje teplotu o 1° C (1° F). Maximálna teplota je 30°C (86°F). POZNÁMKA: Súčasným stlačením tlačidiel ^ & v na 3 sekundy sa bude zobrazenie teploty striedať medzi °C a °F
5	**SET:** Nasleduj ma > Aktívne čistenie > Inteligentné riadenie vlhkosti > Režim AP* [*]: Podľa modelu
6	**OK:** Používa sa na potvrdenie zvolených funkcií
7	**Časovač:** Nastavte časovač na zapnutie alebo vypnutie jednotky.
8	**Znižovanie Teploty:** Znižuje teplotu o hodnotu 1°C (1°F). Minimálna teplota je 16°C (60°F).
9	**Rýchlosť ventilátora:** AU > 20% > 40% > 60% > 80% > 100%. Stlačte tlačidlo TEPLOTA ^ alebo v na zvýšenie/zníženie rýchlosti ventilátora v 1% prírastkoch.
10	**Swing:** Spustí alebo zastaví pohyb horizontálnej žalúzie.
11	**Spánok:** Používa sa na úsporu energie počas spánku.
12	**Cool/Heat Flash:** Znížte (režim chladenia) alebo zvýšte (režim vykurovania) teplotu v krátkom čase.
13	**LED:** Zapína a vypína LED displej a bzučiak klimatizácie.
14	**Odvianie prievanu:** Používa sa na výber funkcie odvádzania prúdenia vzduchu od osôb.
15	**Zámok:** Stlačte súčasne tlačidlá Cool/Heat Flash a Odvianie prievanu po dobu 5 sekúnd na uzamknutie klávesnice. Stlačte tieto dve tlačidlá znova po dobu 2 sekúnd pre odomknutie klávesnice.

Indikátory Vzdialenej Obrazovky

Informácie sa zobrazia po zapnutí diaľkového ovládača.




Režim Spánku | Nie je k dispozícii pre túto jednotku. | Odvianie prievanu – režim pre ľudí | Nie je k dispozícii pre túto jednotku. | Slabá batéria (ak bliká)



Nasleduj ma | Aktívneho Čistenie | Inteligentné riadenie vlhkosti | Nie je k dispozícii pre túto jednotku. | Bezdrôtové ovládanie *

[*]: Podľa modelu



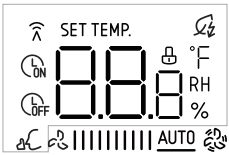

Rýchle Chladenie/ Vykurovanie | Vzdušná mágia* | ECOMASTER | Čerstvý vzduch* | Nie je k dispozícii pre túto jednotku.

[*]: Podľa modelu



Ukazovateľ signálu | Časovač ZAPNUTÝ | Časovač VYPNUTÝ | Funkcia Zámok | Funkcia Ticho | Nie je k dispozícii pre túto jednotku.





Teplota/Časovač/Rýchlosť vrtule displej
Štandardne zobrazuje nastavenú teplotu, alebo rýchlosť vrtule alebo nastavenie časovača pri používaní funkcií ČASOVAČ ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ.

RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA

AUTO	TICHO	NÍZKA	STREDNÁ	VYSOKÁ
	1% 2-20%	21-40%	41-60%	61-80% 81-100%

POZNÁMKA: Táto rýchlosť vrtule sa nemôže upravovať v režime AUTO alebo ODVLHČOVANIE.

Zobrazenie režimu: Zobrazuje aktuálny mód

AUTO COOL DRY HEAT FAN

Režimy AUTO a VYKUROVANIE sú určené len pre chladiace a vykurovacie modely.

Horizontálny pohyb lamiel žalúzií

Automatické kývanie vertikálnej lamely (niektoré jednotky)

Nie je k dispozícii pre túto jednotku

Poznámka:

Všetky vyššie uvedené indikátory slúžia na informačné účely. Počas skutočnej prevádzky sa na displeji zobrazia iba relevantné indikátory.

Ako Používať Základné Funkcie

POZNÁMKA

Pred používaním sa uistite že zariadenie je zapojené v zásuvke.

Režime AUTO

Vyberte režim AUTO | Nastavte vami požadovanú teplotu | Zapnite klimatizáciu




Poznámka:

1. V režime AUTO jednotka automaticky zvolí funkciu CHLADENIA, VENTILÁTORA alebo VYKUROVANIA na základe vami zvolenej teploty.
2. V režime AUTO nie je možné nastaviť rýchlosť ventilátora.

Režim CHLADENIA alebo VYKUROVANIA

Zvoľte režim CHLADENIE/ VYKUROVANIE | Zvoľte teplotu | Nastavte rýchlosť ventilátora | Zapnite klimatizáciu

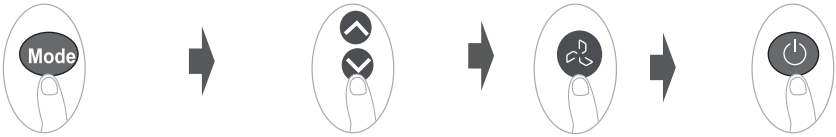

Poznámka: Režim vykurovania je použiteľný iba pre modely s chladením a vykurovaním.

Režime ODVLHČOVANIA

Vyberte režim ODVLHČOVANIE | Nastavte vami požadovanú teplotu | Zapnite klimatizáciu



Poznámka: V režime ODVLHČOVANIE nie je možné nastaviť rýchlosť ventilátora, pretože už bola nastavená automaticky.

Režime VENTILÁTORA

Vyberte režim VENTILÁTOR

Nastavte rýchlosť ventilátora

Zapnite klimatizáciu



Poznámka: V režime VENTILÁTOR nemôžete nastaviť teplotu. V dôsledku toho sa na obrazovke diaľkového ovládača nezobrazuje žiadna teplota.


Nastavenie ČASOVAČA

ČASOVAČ ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ - Nastavte čas, po ktorom sa jednotka automaticky zapne/vypne.

Nastavenie ČASOVAČ ZAPNUTÝ

Stlačením tlačidla ČASOVAČ aktivujete Zapnutie časovača.


Stlačte tlačidlá Zvýšiť teplotu alebo Znížiť teplotu a nastavte čas, po ktorom sa má jednotka ZAPNÚŤ. Počkajte 1 sekundu, kým sa aktivuje čas na zapnutie jednotky.

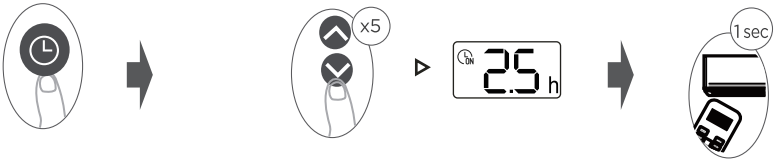

Nastavenie ČASOVAČ VYPNUTÝ

Stlačením tlačidla ČASOVAČ aktivujete Vypnutie časovača.

Stlačte tlačidlá Zvýšiť teplotu alebo Znížiť teplotu a nastavte čas, po ktorom sa má jednotka VYPNÚŤ. Počkajte 1 sekundu, kým sa aktivuje čas na vypnutie jednotky.

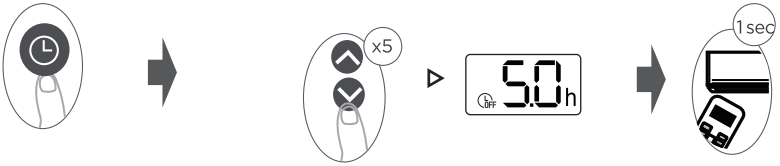



Poznámka:

1. Pri nastavovaní ČASOVAČ ZAPNUTÝ alebo ČASOVAČ VYPNUTÝ sa čas bude zvyšovať o 30 minút pri každom stlačení, až po 10 hodín. Od 10 po 24 hodín sa čas bude zvyšovať o 1 hodinu. (Napríklad, stlačte 5x pre 2,5 hodiny, alebo stlačte 10x pre 5 hodín.) Časovač sa vráti na 0,0 po 24.
2. Zrušte ktorúkoľvek funkciu nastavením časovača na 0,0 h.

ČASOVAČ ZAPNUTÝ a ČASOVAČ VYPNUTÝ nastavenie (príklad)

Majte na pamäti, že časové obdobia, ktoré ste nastavili pre obidve funkcie sa vzťahujú na hodiny po aktuálnom čase.

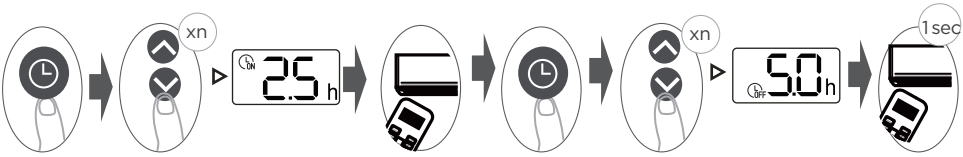

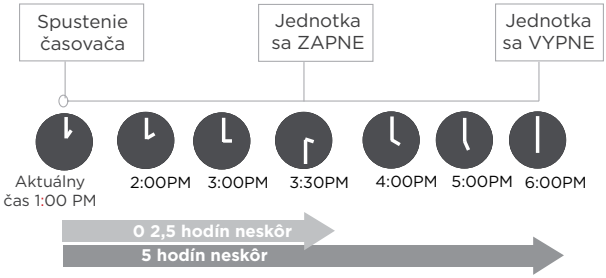


Príklad: Ak je časovač nastavený na 1:00 PM , pre nastavenie časovača ako je uvedené vyššie, jednotka sa zapne o 2,5 hodiny 3:30 PM a vypne sa o 6:00 PM.

Ako Používať Pokročilé Funkcie


Funkcia Kývanie

Stlačte tlačidlo Swing

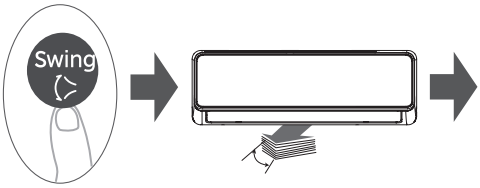

Stláčajte toto tlačidlo opakovane; ak je interval medzi jednotlivými stlačeniami kratší ako 3 sekundy, horizontálna lamela bude pracovať v nasledujúcom poradí: Automatické kývanie lamely zastavené > Automatické kývanie lamely spustené > Uhol lamely 1 > Uhol lamely 2 > Uhol lamely 3 > Uhol lamely 4 > Uhol lamely 5.

Stláčajte toto tlačidlo opakovane; ak je interval medzi jednotlivými stlačeniami dlhší ako 3 sekundy, horizontálna lamela bude pracovať v nasledujúcom poradí: Lamela v pevnej polohe > Automatické kývanie lamely spustené > Automatické kývanie lamely zastavené.

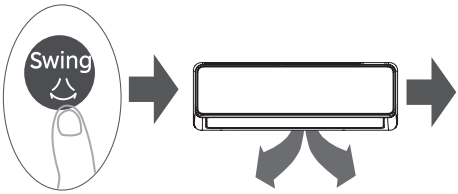

Po stlačení tohto tlačidla sa vertikálna lamela automaticky kýva doľava a doprava.

LED DISPLEJ



Stlačte toto tlačidlo pre zapnutie a vypnutie displeja vnútornej jednotky.



Stlačte toto tlačidlo na viac ako 5 sekúnd (niektoré jednotky)

Stlačte a podržte viac ako 5 sekúnd, pre zobrazenie vnútornej jednotky aktuálnu izbovú teplotu. Znova stlačte a podržte viac ako 5 sekúnd, pre zobrazenie vami nastavenej teploty.

Funkcia Tichý režim (niektoré jednotky)



Ak chcete aktivovať/deaktivovať funkciu Tichý, podržte stlačené tlačidlo Ventilátora dlhšie ako 2 sekundy. (niektoré jednotky)

V dôsledku nízkofrekvenčnej prevádzky kompresora to môže mať za následok nedostatočnú chladiacu kapacitu.

Funkcia Rýchle Chladenie/Vykurovanie



Keď stlačíte toto tlačidlo v režime CHLADENIA, spustí sa funkcia Rýchle Chladenie. Jednotka vyprodukuje veľký objem a vysoký prietok vzduchu, teplota celej miestnosti sa v krátkom čase rapídne zníži.

Keď stlačíte toto tlačidlo v režime VYKUROVANIA, spustí sa funkcia Rýchle Ohrievanie. Rýchly a silný prúd horúceho vzduchu vám za krátky čas vykúri celú miestnosť.

Funkcia SPÁNKU
(Model RG10E20(B2S)/BGEF)



POZNÁMKA: Funkcia SPÁNKU nie je dostupná v režime VENTILÁTORE a ODVLHČOVANIE. Funkcia SPÁNKU sa používa na zníženie spotreby energie, kým spíte (a nepotrebujú rovnaké nastavenie teploty pre pohodlný pobyt).

Rýchlosť ventilátora je možné upraviť v režime chladenia alebo vykurovania.


Poznámka: Po aktivovaní funkcie spánku si systém automaticky zapamätá nastavenú teplotu do 30 minút. Pri ďalšom zapnutí začne prevádzku pri teplote posledného uloženého nastavenia. Po aktivovaní funkcie spánku sa táto funkcia automaticky zruší po 9 hodinách nepretržitej prevádzky.

Funkcia Čerstvý vzduch
(Model RG10E7(B2S)/BGEF



Stlačením tlačidla Fresh sa aktivuje ionizátor alebo UV-C lampa (v závislosti od modelu). Ak má obe funkcie, tieto dve funkcie sa aktivujú súčasne. Táto funkcia pomôže vyčistiť vzduch v miestnosti.

Funkcia Odvianie prievanu
(Model RG10E20(B2S)/BGEF)

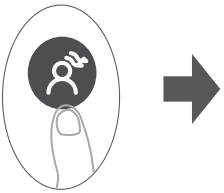


Táto funkcia zabraňuje priamemu prúdeniu vzduchu na telo a dáva vám pocit, že si doprajete hodvábny chlad.

POZNÁMKA: Táto funkcia je dostupná iba v režime CHLADENIA, Odvlhčovania alebo Ventilátora. Pri aktivovaní funkcie Odvianie prievanu sa funkcie Kývanie a Rýchle chladenie deaktivujú.

Stlačením tlačidiel ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ, Mode, Swing, Cool/ Heat Flash alebo výberom funkcie Aktívne čistenie počas prevádzky sa funkcia Odvianie prievanu zruší.


Funkcia ECOMASTER

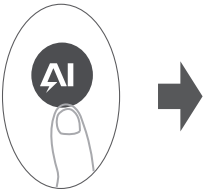

Po stlačení tohto tlačidla v režime Chladenia/Vykurovania sa rýchlosť ventilátora automaticky prepne na Auto, nastavená teplota zostane nezmenená, čím sa dosiahne väčší komfort, úspora energie a zníženie kolísania teploty.

POZNÁMKA: Táto funkcia je dostupná iba v režime Chladenia alebo Vykurovania. Funkcie Rýchle Chladenie/ Vykurovanie a Tichý režim sa zrušia, keď je aktivovaná funkcia ECOMASTER.
Spustenie funkcie Aktívne čistenie, Rýchle Chladenie/Vykurovanie, FP, Tichý režim alebo stlačenie tlačidla Mode či ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ zruší funkciu ECOMASTER.

Funkcia FP

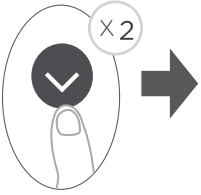


Jednotka bude pracovať pri vysokých otáčkach ventilátora (pri zapnutom kompresore) s teplotou automaticky nastavenou na 8°C/46°F.

Poznámka: Táto funkcia je len pre klimatizáciu s tepelným čerpadlom.

Stlačte toto tlačidlo 2-krát počas jednej sekundy v režime VYKUROVANIA a nastavení teploty 16°C/60°F, aby ste aktivovali funkciu FP.


Stlačte Zapnuté/Vypnuté, Mode, Ventilátore a Teplota tlačidlá pre deaktiváciu fungovania týchto funkcií.

Funkcia resetovania lamely (niektoré jednotky)

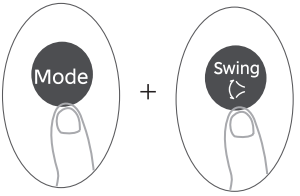

Vypnite systém pomocou diaľkového ovládania a potom súčasne stlačte tlačidlá „Mode“ a „Swing“, kým nezaznie pípnutie z vnútornej jednotky. Vnútorná jednotka sa prepne do režimu resetovania lamely. Počas tohto procesu nestláčajte žiadne tlačidlo; proces sa dokončí automaticky.

Funkcia NASTAVIŤ

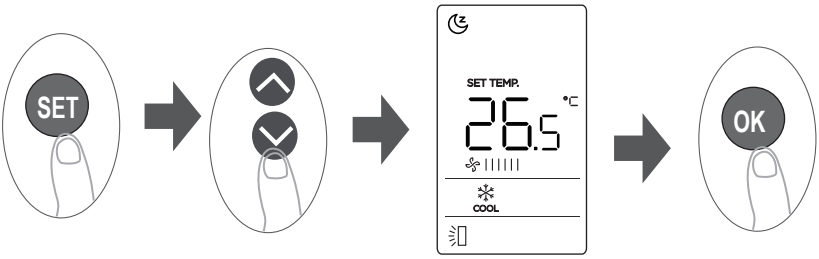

- Stlačením tlačidla SET vstúpite do menu pre výber funkcií, a potom tlačidlami SET a ⌄ TEPLOTA alebo ⌃ TEPLOTA vyberte požadovanú funkciu. Zvolený symbol bude blikať na ploche displeja, potvrďte stlačením tlačidla OK.
- Ak chcete zrušiť zvolenú funkciu, vykonajte rovnaký postup ako vyššie.
- Stlačením tlačidla SET môžete prechádzať prevádzkovými funkciami nasledovne:

  Nasleduj ma ( ) > Aktívne čistenie ( ) > Inteligentné riadenie vlhkosti ( ) > Režim AP* ( ) > Spánok ( ) > Odvianie prievanu ( )

  [*]: Podľa modelu.

  Poznámka: Ak má váš diaľkový ovládač tlačidlá Odvianie prievanu, Inteligentné riadenie vlhkosti alebo Spánok, nemôžete použiť tlačidlo SET na výber tejto funkcie.

Funkcia Nasleduj ma

NASLEDUJ MA funkcia umožňuje diaľkovému ovládaču merať teplotu na aktuálnom mieste a posielať signál do jednotky každé 3 minúty.

Pri používaní módov AUTO, CHLADENIA alebo VYKUROVANIA, meranie okolitej teploty ovládačom (namiesto z vnútornej jednotky) umožní klimatizácií optimalizovať teplotu okolo Vás a zaistiť maximálny komfort.

POZNÁMKA: Stlačením a podržaním tlačidla Cool/Heat Flash na dobu 7 sekúnd spustíte/zastavíte pamäťovú vlastnosť funkcie Nasleduj Ma.

- Ak je aktivovaná funkcia pamäte, na obrazovke sa na 3 sekundy zobrazí „Zapnuté“.
- Ak je funkcia pamäte zastavená, na obrazovke sa na 3 sekundy zobrazí „Vypnutés“.
- Keď je funkcia pamäte aktivovaná, stlačenie tlačidla ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ, zmena režimu alebo výpadok napájania - nezrušia funkciu Nasleduj Ma.

Funkcia Aktívneho čistenia

Technológia Aktívneho čistenia odstraňuje prach a plesne, ktoré môžu spôsobovať zápach. Aktívneho čistenia rýchlo zmrazí a rozmrazí výmenník tepla, aby sa odstránil na ňom prilepený materiál.

Ak je táto funkcia zapnutá, na vnútornej jednotke sa zobrazí „CL“. Po 20 až 130 minútach sa jednotka automaticky vypne a ukončí funkciu ČISTENIE.

Funkcia Inteligentného Riadenia Vlhkosti

Stlačte toto tlačidlo v režime Chladenia; rýchlosť ventilátora sa automaticky prepne na Auto a nastavená teplota zostane nezmenená. Systém riadi vlhkosť v miestnosti tak, aby nebola príliš suchá ani príliš vlhká, pričom bude udržiavať komfortnú teplotu.

Funkcia AP (niektoré jednotky):

Pomocou tlačidla SET vyberte režim AP (Prístupový bod), čím povolíte bezdrôtovú konfiguráciu. Ak táto funkcia nie je na tomto zariadení dostupná, možno budete musieť prejsť do režimu AP stlačením tlačidla LED 7-krát za 10 sekúnd.

Funkcia Spánku

Túto funkciu používajte na zníženie spotreby energie počas spánku. Keď je funkcia spánku aktivovaná, klimatizácia inteligentne upraví teplotu a rýchlosť ventilátora, aby poskytla pohodlnejšie prostredie na spánok. Počas prevádzky v režime spánku si systém automaticky zapamätá nastavenú teplotu do 30 minút. Pri ďalšom zapnutí začne prevádzku pri teplote posledného uloženého nastavenia. Po aktivovaní funkcie spánku sa táto funkcia automaticky zruší po 9 hodinách nepretržitej prevádzky.

Funkcia Odvianie prievanu

Táto funkcia zabraňuje priamemu prúdeniu vzduchu na telo a dáva vám pocit, že si doprajete hodvábny chlad.

Poznámka: Táto funkcia je dostupná len pri módoch chladenia, Ventilátore alebo Odvlhčovanie.

Dizajn a špecifikácie sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia kvôli zdokonaľovaniu produktu. Ďalšie informácie získate u predajnej kancelárie alebo u výrobcu.

CR359-RG10E7,E9(B2S)